



Návod na instalaci samootevírácích poklopů TANK B125

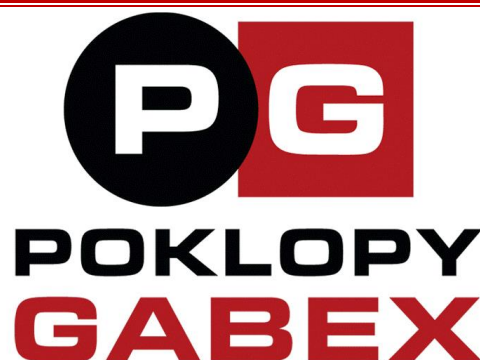

konstrukce otevíracího mechanismu poklopu je navržena s ohledem na možnost snadného zvedání a zajištění nejvyššího možného komfortu pro obsluhu. Poklop je možno snadno otevírat zvenčí - zevnitř - nevztahuje se na poklopy s protipožární deskou. Žebrová konstrukce víka umožňuje garantovat nízký průhyb při plném plošném i bodovém zatížení, což lze využít zejména při překrytí šachet ve skladovacích prostorech. Najetím kol VZV na poklop nedojde k vychýlení osy zvedání břemene. Otevírání poklopu 0-90 stupňů. Poklop je opatřen červeně označenou pojistkou proti samovolnému zavření, pojistku je zapotřebí vždy odjistit tahem k sobě při zavírání poklopu.

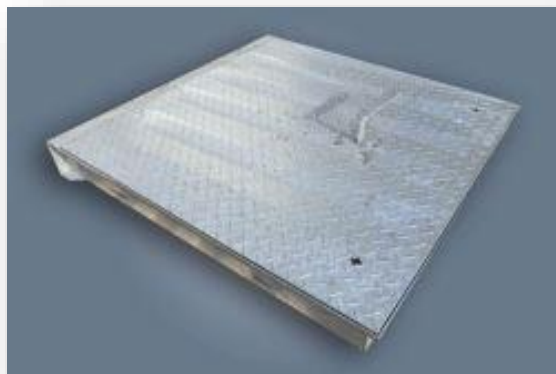

Poklopy jsou vodotěsné a plynotěsné, na objednávku zajistíme výrobu i v protipožárním provedení.

Návod na instalaci

1. Rám poklopu je nutné osadit na ústí šachty. Ústí šachty musí být zpevněné obvykle betonové pod celou plochou rámu. Poklop se betonuje UZAMČENÝ A UZAVŘENÝ.
2. Očistěte pohledové kovové plochy poklopu a rámu, které byly znečištěny betonem a beton nechte vyžrát min. 24 hodin než poprvé otevřete poklop.
3. Při zavírání poklopu se nejdříve musí odjistit pojistka, která je umístěna z čela poklopu.
4. Při zavírání bude potřeba vyvinout sílu na dovření poklopu – použito nové těsnění, které vyplní vůli v poklopu.

Údržba poklopu

Při každém otevření poklopu zkontrolujte stav a uložení těsnění a vyčistěte prostor v rámu od mechanických nečistot, kontrolovat stav pružin a plynových vzpěr. 1x za rok prohlédnout mechanismus a natřít ho vazelínou.